

# KIDYWOLF®

PLAY TO GROW




## RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ **KIDYBINOCULARS**

Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím tohoto produktu pečlivě přečtěte pokyny.



## POPIS DALEKOHLEDU – OVLÁDACÍ PRVKY

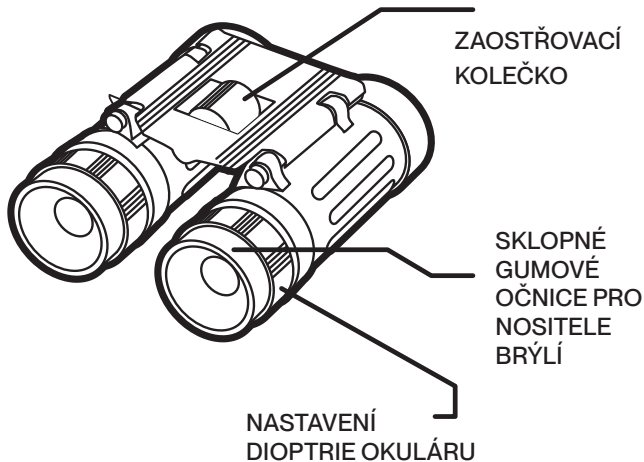

## DALEKOHLED

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Název: KIDYBINOCULARS

Zaostření: od 96 do 1000 m

Materiál: ABS + TPU

Hmotnost: 167 g

Zvětšení: 10×

Průměr čočky: 25 mm

Příslušenství: Pouzdro, šňůrka na krk

Rozměry: 114 × 105 × 35 mm

## OBSAH BALENÍ:

1× Dalekohled, 1× Pouzdro, 1× Háček na kompas,

1× Návod k použití, 1× Potištěný obal

## ZÁRUKA A SERVIS

V případě potřeby kontaktujte prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Záruka 2 roky (od data nákupu) při řádném použití.

Záruka se vztahuje pouze na samotný dalekohled KIDYBINOCULARS.

Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Záruka se nevztahuje na:

- A. Úmyslné poškození, nesprávné použití nebo použití ke komerčním účelům
- B. Výrobky po uplynutí záruční doby
- C. Případy bez předložení záručního listu
- D. Nesoulad záručního listu se skutečným stavem výrobku, nečitelný nebo nerozpoznatelný záruční list
- E. Znečištění a oděrky na výrobku nebo příslušenství
- F. Opravy a úpravy provedené uživatelem, poškození přírodní katastrofou nebo vnější silou
- G. Vady způsobené nesprávným, nedbalým nebo hrubým zacházením
- H. Poškození způsobené tlakem, zkroucením, vlhkostí, extrémními teplotami, náhlými teplotními změnami, korozi, oxidací a obecně chemickými látkami, které mohou výrobek poškodit
- I. Použití výrobku ve styku s vodou nebo v dešti

# NÁVOD K POUŽITÍ

## NASTAVENÍ ZORNÉHO POLE

Vzdálenost mezi očima se u každého člověka liší. Pro dosažení dokonalého vyrovnání očí s otvory čoček držte dalekohled v normální pozorovací poloze a posuňte obě trubice buď od sebe, nebo k sobě, dokud nezískáte jednotné a ostré zorné pole.

## ZAOSTŘOVÁNÍ

1. Nastavte pravý okulár na nulu a zaměřte se na vzdálený předmět.
2. Zakryjte rukou pravou přední čočku a otáčejte zaostřovacím kolečkem, dokud se obraz v levém okuláru nezaostří. Při tomto nastavení mějte obě oči otevřené.
3. Nyní zakryjte rukou levou přední čočku a otáčejte pravým okulárem, dokud se obraz nezaostří.
4. Dalekohled je nyní nastaven pro vaše oči. Zaznamenejte si hodnotu dioptrie pravého okuláru pro budoucí použití.

## SKLOPENÍ OČNIC

Pokud nosíte brýle, sklopte očnice dolů.

Tím se zkrátí vzdálenost mezi okulárem a očima, což zlepší zorné pole.

## ČIŠTĚNÍ DALEKOHLEDU

K čištění dalekohledu použijte měkký kartáček na čočky nebo měkký hadřík, který nepouští vlákna. Pokud používáte čisticí prostředek, nikdy jej nenanášejte přímo na skleněný povrch, ale postříkejte jím hadřík.

# BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



## VAROVÁNÍ:

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.  
Dlouhá šňůrka. Nebezpečí uškrcení.  
Drobné součásti. Nebezpečí udušení.



## VÍCEJAZYČNÝ NÁVOD:

Návod k použití v různých jazycích si stáhněte online.

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě (DoC) si stáhněte pomocí QR kódu  
nebo online na adrese:  
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL, Drève Richelle 161 H, 1410 Waterloo, Belgie  
Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně

DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,  
Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika, i@kauppa.cz.



[www.kidywolf.com](http://www.kidywolf.com)