

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW




RYCHLÝ PRŮVODCE PRO **KIDYEXPLORE**

Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím tohoto výrobku pečlivě přečtěte návod.



POPIS ČÁSTÍ

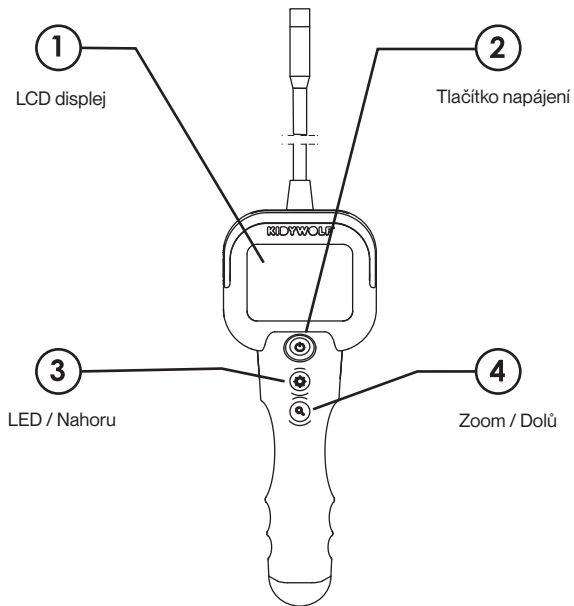

5

Hlava kamery

8

Port USB-C

6

Reset

7

Slot na paměťovou kartu



INFORMACE O PRODUKTU

KIDYWOLF KIDYEXPLORE flexibilní průzkumná kamera

Vestavěná dobíjecí baterie: 3,7 V, 1300 mAh, 4,8 Wh (lithium-iontová)

Vstup: USB Type-C: 5 V, 900 mA max.

Operační systémy: Windows® 7, 32bitový nebo novější

Velikost displeje: 2,0 palce

Rozlišení displeje: 320 × 240 pixelů

Rozlišení kamery: 640 × 480 pixelů

Délka kamerové sondy: 100 cm

Formát obrázků: JPG

Kapacita baterie: 1300 mAh

Slot na SD kartu: Micro SD karta (max. 128 GB), formátování prostřednictvím systémového nastavení

USB port: Type-C

Provozní teplota: 10–35 °C

Skladovací teplota: 0–45 °C

Vlhkost (bez kondenzace): 10–70 %

Rozměry: cca 92,8 × 40 × 77 mm

Hmotnost: cca 167 g

ZÁRUKA A SERVIS

ZÁRUKA

V případě potřeby kontaktujte prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

SERVIS

Záruka činí 2 roky od data nákupu, pokud je výrobek používán správným způsobem.

Záruka se nevztahuje na žádné části kromě samotného zařízení KIDYEXPLORE. Na baterii se vztahuje omezená záruka 6 měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Za následujících okolností se záruka nevztahuje: **A)** Úmyslné poškození, nevhodné použití nebo použití pro komerční účely. **B)** Uplynutí záruční doby. **C)** Nemožnost předložit záruční list.

D) Informace uvedené na záručním listu neodpovídají skutečnému produktu, nebo jsou rozmazané a nečitelné. **E)** Nečistoty nebo škrábance na samotném produktu nebo na jeho příslušenství.

F) Opravy nebo úpravy provedené uživatelem; poškození způsobené přírodní katastrofou nebo vnější silou. **G)** Vady způsobené nesprávným používáním, neopatrným nebo hrubým zacházením (nárazy, nehody, nesprávné manipulace, polítlí tekutinami, pády apod.). **H)** Poškození způsobené tlakem, zkrucením, vystavením vlhkosti, extrémním teplotám, náhlým změnám teplot, korozi, oxidaci nebo

obecně chemickými látkami, které mohou produkt poškodit. **I)** Použití produktu ve vodě nebo v dešti (kromě kabelu a kamerové sondy, které lze ponořit do neslané vody).

INFORMACE O BATERII

K napájení KIDYEXPLORE vždy používejte přiložený kabel (adaptér AC/DC není součástí).


Před prvním použitím zařízení zcela nabijte. Hračka obsahuje nevyměnitelnou baterii.

Návod uchovejte — obsahuje důležité informace. Pravidelně kontrolujte vodiče, zástrčky, kryty a další části, zda nejsou poškozené. Transformátor či nabíječka používaná s hračkou musí být pravidelně kontrolována. Pokud je poškozený kabel nebo kryt, nesmí se používat, dokud nebude opravena.

Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Dobíjecí baterie smějí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby. Nevystavujte baterii extrémním teplotám (vysokým ani nízkým), ani během přepravy. Nízký tlak ve vysoké nadmořské výšce může ovlivnit výkon baterie. Nahrazení baterie nesprávným typem může vyřadit bezpečnostní ochranu. Vhazování baterie do ohně, žhavého prostředí nebo její drcení může způsobit explozi. Baterie vystavená extrémně vysoké teplotě může explodovat nebo unikat. Baterie vystavená velmi nízkému tlaku může explodovat nebo unikat.

VAROVÁNÍ

Pro nabíjení používejte pouze přibalovaný napájecí zdroj. Zařízení používejte pouze s transformátorem nebo napájecím zdrojem určeným pro hračky. Transformátor / zdroj není hračka. Hračka se smí připojovat pouze k zařízením opatřeným některým z následujících symbolů:



PROVOZ A POUŽITÍ

Zapnutí/Vypnutí: Zapnout: Dlouze stiskněte tlačítko (2) Napájení/Zpět, dokud se obrazovka nerozsvítí. Vypnout: Dlouze stiskněte tlačítko (2) Napájení/Zpět, dokud obrazovka nezhasne.

Pořizování fotografií: 1. Pro pořizování fotografie krátce stiskněte tlačítko (2) Napájení. 2. Režim fotografování je ve výchozím nastavení povolen.

Nastavení jasu LED: Krátkým stisknutím tlačítka (3) Světlo LED upravíte jas LED diod.

Digitální zoom: Krátkým stisknutím tlačítka (4) Zoom povolíte funkci digitálního přiblížení.

Prohlížení fotografií: Dlouhým stisknutím tlačítka (4) Zoom vstoupíte do Režimu přehrávání. Krátce stiskněte tlačítka LED (3) / Zoom (4) pro pohyb nahoru a dolů pro procházení souborů a OK pro zobrazení.

Mazání fotografií: 1. V Režimu přehrávání použijte tlačítka LED (3) / Zoom (4) pro výběr souboru, který chcete smazat. 2. Dlouhým stisknutím tlačítka (4) Zoom povolíte Režim mazání. 3. Krátce stiskněte tlačítko LED (3) pro výběr OK pro smazání; pro potvrzení smazání znovu krátce stiskněte tlačítko LED (3). Krátkým stisknutím tlačítka (4) Zoom mazání zrušíte.

USB režim pro přenos dat: S SD kartou: Připojte k počítači pro čtení/přístup k souborům fotografií (viz Obrázek 1-1). Bez SD karty: Zařízení nemůže přistupovat k souborům ani je ukládat. Poznámka: Během přenosu dat nevyjímajte SD kartu ani neodpojujte USB, aby nedošlo ke ztrátě souborů.



Figure (1 1)

Řešení problémů: Pokud se kamera nezapne, možnou příčinou je nízká úroveň baterie; zkuste zařízení nabít. V případě rozmazaného obrazu to může být způsobeno znečištěnou čočkou, zkuste ji očistit měkkým hadříkem. Pokud zařízení nereaguje, možnou příčinou je systémová chyba, zkuste stisknout tlačítko reset.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

KIDYEXPLORE je určen pro děti od 8 let, pod dohledem, vyžaduje přečtení návodu a bezpečnostní opatření. Před prvním použitím výrobku se prosím seznamte se všemi pokyny k použití a bezpečnostními upozorněními. Při předávání tohoto výrobku třetím stranám nezapomeňte přiložit veškerou dokumentaci. Před použitím zkontrolujte, zda není viditelně poškozen. Nepoužívejte, pokud je poškozen nebo spadl. Děti ve věku 8+ a osoby s postižením mohou výrobek používat pod dohledem nebo po instrukcích, pokud chápou rizika. Nedovolte dětem hrát si s ním nebo jej čistit bez dozoru.

NEBEZPEČÍ! Obalové materiály nejsou hračky. Uchovávejte mimo dosah dětí (nebezpečí udušení). Používejte na rovných, hladkých površích, aby nedošlo k poškození pádem. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, zdrojům tepla nebo otevřenému ohni. Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelny) nebo v prašném prostředí. Neskladujte v horkých autech. Při přechodu mezi chladným a teplým prostředím nechte výrobek aklimatizovat.

VAROVÁNÍ! Neotvírejte kryt. Výrobek sami neupravujte ani neopravujte – smí tak činit pouze autorizovaní poskytovatelé servisu. Nesprávné opravy ruší záruku a představují riziko. Uchovávejte tekutiny mimo výrobek. Pokud zaznamenáte kouř nebo zápach spáleniny, okamžitě vypněte a odpojte nabíječku. Před opětovným použitím nechte výrobek zkontrolovat technikem. Používejte USB napájecí zdroj s přístupnou zásuvkou. Postupujte podle pokynů výrobce.

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Nesprávná manipulace s lithium-iontovými bateriemi může způsobit požár, výbuch nebo úniky. Nevhazujte výrobek do ohně. Dodržujte omezení použití v nebezpečných oblastech (např. čerpací stanice, letiště). Během nabíjení výrobek nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí. Nenabíjejte přes PC/notebook, protože to může poškodit zařízení.

Před použitím: Odstraňte všechny obalové materiály. Zkontrolujte poškození nebo chybějící části a v případě nálezu problémů kontaktujte prodejce.

TIPY K PÉČI

Čištění a péče: Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na bázi rozpouštědel ani agresivní čističe. Čistěte mírně navlhčeným hadříkem a jemným saponátem. Zabraňte vniknutí vlhkosti do výrobku, aby nedošlo k poškození.

Skladování při nepoužívání: Skladujte na suchém, bezprašném místě bez přístupu slunce. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, plně ji nabijte, abyste prodloužili její životnost. Pravidelně nabíjejte pro udržení kondice baterie.

STAŽENÍ VÍCEJAZYČNÉHO NÁVODU



CIZOJAZYČNÝ
NÁVOD



VAROVÁNÍ

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Dlouhý kabel. Nebezpečí udušení.
Malé díly. Nebezpečí udušení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě - DoC si stáhněte pomocí QR kódu,
nebo online na následujícím odkazu:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL - Drève Richelle 161 H1410 Waterloo - Belgie
Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně

DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,
Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika, i@kauppa.cz.

PŘÍBALOVÁ BROŽURA:



www.kidywolf.com