

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW



RYCHLÝ
NÁVOD
K POUŽITÍ

KIDYDRAW

Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím tohoto produktu pečlivě přečtěte pokyny.



OBOUSTRANNÁ TABULKA – Přenosný světelný stůl s oboustrannou svítící tabulí

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Název: KIDYDRAW PRO

Materiál: ABS plast

Baterie: Vestavěná Li-Ion 3,7V 2000mAh

7,4Wh (součástí balení), Napětí: DC 5V

Príslušenství: USB-C kabel

Hmotnost: 705 g, Rozměry: 320 × 255 × 27 mm

OBSAH BALENÍ:

1× Zařízení, 1× USB kabel, Předlohy obrázků A4 ke kopírování,

1× Návod k použití, 4× Svítící fixy, 1× Barevná krabice

NAPÁJENÍ: K napájení přístroje KIDYDRAW PRO vždy používejte pouze přiložený kabel (AC/DC adaptér není součástí balení). Před prvním použitím fotoaparát plně nabijte. Přístroj obsahuje nevyměnitelnou baterii. Tento návod uschovejte, obsahuje důležité informace. Pravidelně kontrolujte kabely, zástrčky a další části přístroje, zda nejsou poškozené. Transformátor, napájecí zdroj nebo nabíječku baterie pravidelně prohlížejte, zda není poškozen kabel, zástrčka, kryt nebo jiné součásti. Poškozený přístroj nepoužívejte, dokud nebude opraven. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nevystavujte baterii extrémním teplotám při použití, skladování ani přepravě. Nízký atmosférický tlak ve vysoké nadmořské výšce může ovlivnit výkon baterie. Výměna baterie za nesprávný typ může ohrozit bezpečnost (platí zejména u některých lithiových baterií). Vhození baterie do ohně či rozpálené trouby, mechanické drcení nebo řezání baterie může vést k výbuchu. Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu. Baterie vystavená extrémně nízkému atmosférickému tlaku může explodovat nebo z ní může unikat hořlavá kapalina či plyn. **VAROVÁNÍ:** K dobíjení baterie používejte výhradně napájecí jednotku dodanou s tímto přístrojem. Přístroj smí být napájen pouze transformátorem nebo napájecím zdrojem určeným pro hračky. Transformátor ani napájecí zdroj nejsou hračka. Tento přístroj připojujte pouze k zařízení označenému některým z následujících symbolů:



V případě potřeby kontaktujte prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Záruka 2 roky (od data nákupu) při řádném použití.

Záruka se vztahuje pouze na samotné zařízení KIDYDRAW PRO.

Na baterii se vztahuje omezená záruka 6 měsíců.

Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Záruka se nevztahuje na:

- A. Úmyslné poškození, nesprávné použití nebo použití ke komerčním účelům
- B. Výrobky po uplynutí záruční doby
- C. Případy bez předložení záručního listu
- D. Nesoulad záručního listu se skutečným stavem výrobku, nečitelný nebo nerozpoznatelný záruční list
- E. Znečištění a oděrky na výrobku nebo příslušenství
- F. Opravy a úpravy provedené uživatelem, poškození přírodní katastrofou nebo vnější silou
- G. Vady způsobené nesprávným, nedbalým nebo hrubým zacházením
- H. Poškození způsobené tlakem, zkroutením, vlhkostí, extrémními teplotami, náhlými teplotními změnami, korozí, oxidací a obecně chemickými látkami, které mohou výrobek poškodit
- I. Použití výrobku ve styku s vodou nebo v dešti

UPOZORNĚNÍ NA MAGNETY

Varování! Tento přístroj obsahuje magnety nebo magnetické součásti. Magnety přichycené k sobě nebo k kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění – pokud dojde ke spolknutí nebo vdechnutí magnetů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

POPIS ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ PRVKY

Víko


Držák na tužky

Gumové podložky

Hlavní vypínač

ZAP/VYP

Stmívač

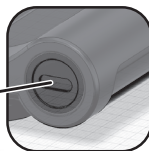

USB-C konektor

Stiskněte

1x



Stiskněte

1x



Stiskněte

1x



Stiskněte

1x



Stiskněte

1x




OFF

VYPNUTO

ZAPNUTO

NABÍJENÍ PŘES USB:

Připojte k USB portu počítače nebo jinému výstupu 5V. Zařízení lze používat jako přenosný produkt pomocí vestavěné dobíjecí baterie. Před prvním použitím KIDYDRAW plně nabijte. LED indikátor svítí červeně během nabíjení.

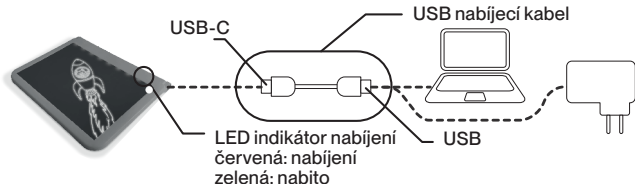

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

A) SVĚTELNÝ STŮL

Otevřete víko a položte předlohu, kterou chcete kopírovat, přímo na osvětlenou plochu. Položte čistý papír pod předlohu a oba upevněte zavřením víka.

Zapněte zařízení a v případě potřeby ztlumte světlo. **NEPIŠTE PŘÍMO NA BÍLOU PLOCHU, NEPOUŽÍVEJTE KŘÍDOVÉ FIXY NA BÍLOU PLOCHU**

B) SVÍTÍCÍ STRANA (Rubová strana)

Zapněte zařízení a v případě potřeby ztlumte světlo. Použijte svítící nebo křídové fixy.

Po dokončení kresby ji můžete vystavit pomocí zařízení jako pultík (mírným pootvěřením víka).

POUŽÍVEJTE POUZE SVÍTÍCÍ FIXY (NEBO KŘÍDOVÉ FIXY). NEPIŠTE NA RÁM


C) POUŽITÍ JAKO PULTÍK

NEPIŠTE ANI NEKRESLETE NA ZAŘÍZENÍ, KDYŽ JE POSTAVENO JAKO PULTÍK.

ČIŠTĚNÍ:

Čistěte plochu pouze hadříkem z mikrovlákna a čistícím prostředkem na sklo. Nestříkejte přímo na plochu: postříkejte hadřík, pak jím plochu otřete.

Při kreslení nebo čištění nedovolte rozliti na plastové části.

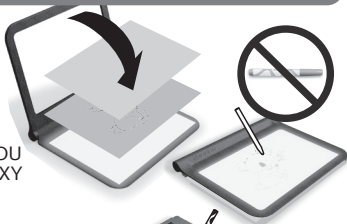

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



VAROVÁNÍ:

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Dlouhý kabel. Nebezpečí uškrcení.
Drobné součásti. Nebezpečí udušení.



VÍCEJAZYČNÝ NÁVOD:

Návod k použití v různých jazycích si stáhněte online.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě (DoC) si stáhněte pomocí QR kódu
nebo online na adrese:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL, Drève Richelle 161 H, 1410 Waterloo, Belgie
Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně

DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,
Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika, i@kauppa.cz.



www.kidywolf.com