

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW




RYCHLÝ PRŮVODCE PRO **KIDYSTAR**


Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím tohoto výrobku pečlivě přečtěte návod.





KOMPONENTY PROJEKTORU

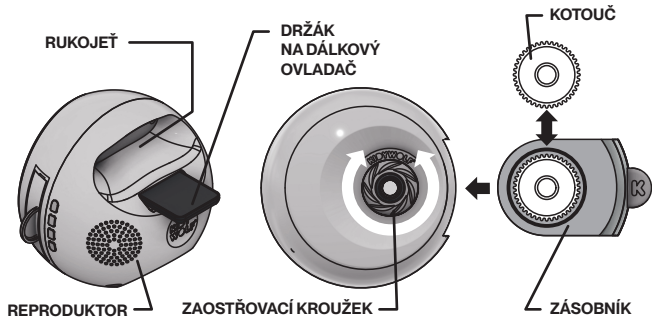

ROZHRANÍ PROJEKTORU

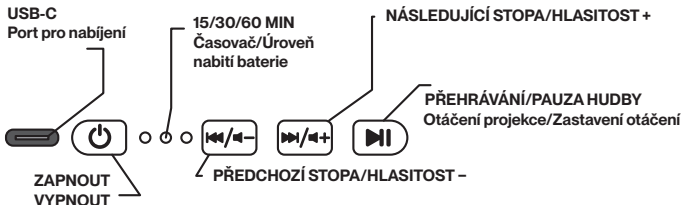

ROZHRANÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

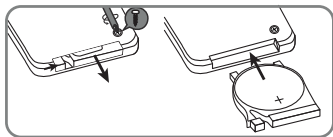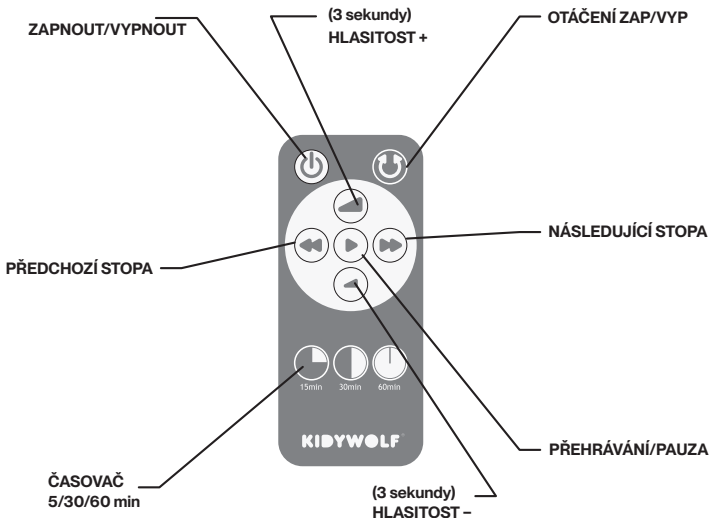

POKYNY PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíková baterie může při spolknutí způsobit vážné vnitřní chemické popáleniny.

UPOZORNĚNÍ: Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že mohly být baterie spolknuty nebo vloženy do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: Projektor KIDYSTAR

Baterie: Vestavěná baterie Li-ion 3,7 V 2400 mAh
8,88 WhLED lampička: 5 W

Průslušenství: USB-C kabel

Materiál: ABS a silikon

Hmotnost: 310 g

Otáčení: 0,7 ot./min

Transformátor: 5 V DC 1 A

Rozměry: 154 × 111 × 131 mm

OBSAH BALENÍ

1× Projektor

1× Zásobník na projekční kotouče

6× Projekční kotouč

1× Dálkový ovladač

1× Uživatelská příručka

1× USB-C kabel



1× Barevná krabice

NAPÁJENÍ

Napájení KIDYSTAR vždy používejte dodaný kabel (AC/DC adaptér není součástí balení). Před prvním použitím zařízení úplně nabijte. Tento výrobek obsahuje nevyměnitelnou baterii. Příručka si uschovejte, protože obsahuje důležité informace. Pravidelně kontrolujte kabely, zástrčky, kryt a další části, zda nejsou poškozené. Transformátor, zdroj napájení nebo nabíječka baterie použitá s elektrickým výrobkem musí být pravidelně kontrolována, zda není poškozen napájecí kabel, zástrčka, kryt nebo jiné části. V případě poškození ji nepoužívejte, dokud nebude poškození opraveno. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Nabíječky baterie smí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby. Nevystavujte baterii extrémním teplotám při používání, skladování nebo přepravě. Nízký tlak vzduchu ve vysokých nadmořských výškách může ovlivnit výkon baterie. Výměna baterie za nesprávný typ může ohrozit bezpečnost (například v případě některých typů lithiových baterií).

Vhození baterie do ohně nebo do horké trouby nebo mechanické rozdrčení či řezání baterie může vést k výbuchu. Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina či plyn.

UPOZORNĚNÍ: Pro účely nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodávanou s tímto výrobkem. Výrobek smí být používán pouze s transformátorem pro hračky nebo zdrojem napájení pro hračky. Transformátor nebo zdroj napájení není hračka. Tento výrobek smí být připojen pouze k zařízení s jedním z následujících symbolů.



ZÁRUKA A SERVIS

Kontaktujte prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky (od data nákupu) při správném používání. Záruka se nevztahuje na jiné části než na samotný KIDYSTAR. Na baterii se vztahuje omezená záruka 6 měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Záruka se nevztahuje na následující případy: **A)** Úmyslné poškození, nesprávné použití nebo použití pro komerční účely. **B)** Vypršení záruky. **C)** Nepředložení záručního listu. **D)** Obsah záručního listu neodpovídá skutečnému výrobku nebo je nečitelný. **E)** Nečistoty a poškrábání na samotném výrobku nebo příslušenství. **F)** Opravy a úpravy provedené uživatelem, poškození přírodní katastrofou nebo vnější silou. **G)** Závady způsobené nesprávným používáním, nedbalostí nebo hrubým zacházením (nárazy, nehody, nesprávná manipulace, rozliti tekutin, pády atd.). **H)** Poškození způsobené tlakem, zkrucením, vystavením vlhkosti, extrémním teplotám, náhlým teplotním změnám, korozi, oxidací a obecně chemickými produkty nebo látkami, které mohou výrobek poškodit. Výrobek používaný ve vodě nebo v dešti.

INFORMACE O BATERII

Nabíjecí baterie smí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby. Pravidelně kontrolujte kabely, zástrčky, kryt a další části, zda nejsou poškozené. Při zjištění poškození přestaňte výrobek používat, dokud nebude opraven. Před prvním použitím výrobek úplně nabijte. Doba nabíjení závisí na nabíjecím zařízení.

Kontrolka nabíjení: Červená během nabíjení. Kontrolka zhasne, když je baterie plně nabitá.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Při prvním použití dálkového ovladače vytáhněte izolační pásku ze spodní části.

Při používání dálkového ovladače před použitím zapněte vypínač napájení projektoru.

INFORMACE O BATERII DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Používá se baterie CR 2025 3 V.

Bezpečnostní pokyny: Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet. Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jaký je doporučen. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.

Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí kontakty nesmí být zkratovány.

Pravidelně kontrolujte kabely, zástrčky, kryt a další části, zda nejsou poškozené. Při zjištění poškození přestaňte výrobek používat, dokud nebude opraven.

POKYNY K POUŽITÍ

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ



**PŘEDCHOZÍ
STOPA**



**NÁSLEDUJÍCÍ
STOPA**



PŘEHRÁVÁNÍ

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Stiskněte 1x – projektor se zapne. LED diody zobrazují aktuální úroveň nabití baterie po dobu 5 sekund (úroveň 1: 30 %, Úroveň 2: 30–80 %, Úroveň 3: > 80 %)

Stiskněte 1x – přehrání melodie. Stiskněte 1x – přepnutí mezi režimem melodie a Bluetooth.

Podržte 3 sekundy – vypnutí.

Výrobek se automaticky vypne po 90 minutách nečinnosti.

Bluetooth název: KIDYSTAR. Bluetooth se spustí automaticky po zapnutí. Při prvním použití vyhledejte zdroj „KIDYSTAR“ a připojte se z telefonu ručně. Při dalším zapnutí se připojí automaticky.

PŘEDCHOZÍ STOPA

Krátké stisknutí – přepnutí na předchozí skladbu
Dlouhé stisknutí – snížení hlasitosti

NÁSLEDUJÍCÍ STOPA

Krátké stisknutí – přepnutí na následující skladbu
Dlouhé stisknutí – zvýšení hlasitosti

PŘEHRÁVÁNÍ

Stiskněte 1x – zapnutí/pauza hudby
Podržte 3 sekundy – projekce se otáčí/zastaví otáčení

STAŽENÍ VÍCEJAZYČNÉHO NÁVODU



CIZOJAZYČNÝ
NÁVOD



VAROVÁNÍ

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Dlouhý kabel. Nebezpečí udušení.
Malé díly. Nebezpečí udušení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě - DoC si stáhněte pomocí QR kódu,
nebo online na následujícím odkazu:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL - Drève Richelle 161 H1410 Waterloo - Belgie
Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně

DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,
Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika, i@kauppa.cz.

PŘÍBALOVÁ BROŽURA:



www.kidywolf.com