

# KIDYWOLF®

PLAY TO GROW



## RYCHLÝ PRŮVODCE PRO **KIDYWEATHER**

Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím tohoto výrobku pečlivě přečtěte návod.



# STUPNICE TEPLOT



28° < EXTRÉMNÍ HORKO


23° < 27°C

18° < 22°C

8° < 17°C

POD NULOU < 7°C

## PŘIZPŮSOBENÍ ZAŘÍZENÍ

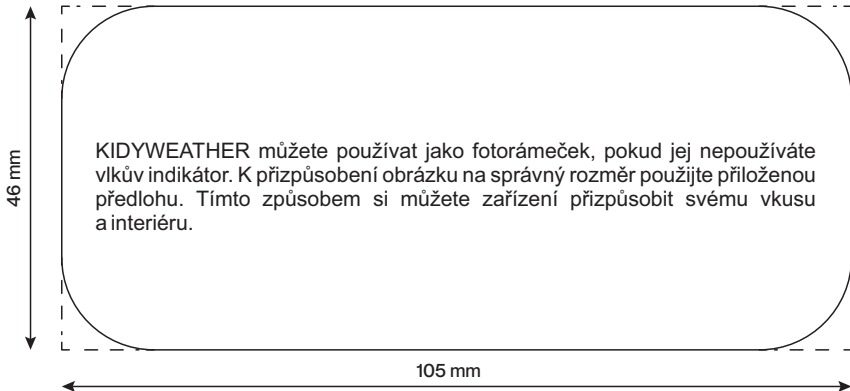

# SPECIFIKACE PRODUKTU

## KIDYWEATHER – Meteorologická stanice s externím senzorem

**Název produktu:** KIDYWEATHER stanice

**Vnitřní baterie:** 3,7 V, 2400 mAh, 8,88 Wh

**Příslušenství:** 5 vyměnitelných tištěných desek

**Materiál:** Recyklovaný ABS/PMMA

**Hmotnost:** 296 g. Rozměry: 168 × 129 × 38 mm

## OBSAH BALENÍ

1× Stanice KIDYWEATHER

1× Externí senzor

1× Kabel USB-C

5× Tištěné desky

1× Uživatelský návod

1× Tištěný obal

## NAPÁJENÍ

Vždy používejte dodaný kabel pro napájení KIDYWEATHER. Síťový adaptér AC/DC není součástí balení. Před prvním použitím si zařízení plně nabijte. Toto zařízení obsahuje neodstranitelnou baterii. Návod si musíte ponechat, protože obsahuje důležité informace. Pravidelně kontrolujte vodiče, zástrčky, kryt a další části na viditelné poškození. Transformátor, zdroj nebo nabíječka používaná s elektrickými hračkami musí být pravidelně kontrolovány na poškození vedení, zástrčky, pouzdra nebo jiných součástí. V případě poškození nesmí být zařízení používáno, dokud není poškození opraveno. Zneužití transformátoru může způsobit elektrický úraz. Nabíjení baterie se smí provádět pouze pod dohledem dospělého. Baterii nevystavujte vysokým nebo nízkým extrémním teplotám během používání, skladování nebo přepravy. Nízký tlak vzduchu v nadmořské výšce může ovlivnit výkon baterie. Použití nesprávného typu baterie může zneplatnit bezpečnostní opatření, například u některých typů lithiových baterií. Vyřazení baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické roztříštění či řezání baterie, může způsobit explozi. Ponechání baterie v extrémně vysoké teplotě může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

**UPOZORNĚNÍ:** Pro účely nabíjení baterie používejte pouze odpojitelný zdroj dodaný s touto hračkou. Hračka se smí používat pouze s transformátorem na hračky nebo zdrojem na hračky. Transformátor nebo zdroj není hračka.

# ZÁRUKA A SERVIS

## ZÁRUKA

Pokud máte reklamaci, obraťte se na obchod, kde jste produkt zakoupili.

## SERVIS

Délka záruky je dvě roky od data nákupu za podmínky řádného použití. Záruka se nevztahuje na části jiné než samotnou stanici KIDYWEATHER. Na baterii se vztahuje omezená záruka na dobu šesti měsíců. Zařízení nepatří do rukou dětí mladších než tři roky. Záruka se nevztahuje na následující případy: Záměrné poškození, nesprávné použití nebo komerční účely. Prošlá záruka. Absence záruční karty. Obsah záruční karty se liší od skutečného produktu, je rozmazaný nebo nečitelný. Špína a škrábance na produktu nebo příslušenství. Opravy a úpravy provedené uživatelem, poškození způsobené přírodní katastrofou nebo vnější silou. Vady způsobené nesprávným, nedbalým nebo zneužívajícím používáním. Poškození způsobené tlakem, kroucením, vlhkostí, extrémními teplotami, náhlými změnami teploty, korozi, oxidací nebo chemickými látkami. Zařízení používané ve vodě nebo v dešti.

# INFORMACE O BATERII

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Různé typy baterií nebo nové a staré baterie se nesmí mísit. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou, tedy s plusem a mínusem na správných místech. Vybité baterie se musí vyjmout z hračky. Kontakty zdroje se nesmí zkratovat. Zařízení se smí připojovat pouze k zařízením nesoucím jeden z následujících bezpečnostních symbolů.

Indikátor LED nabíjení

Červená: zařízení se nabíjí.

Vypnuté světlo: zařízení je nabitano



USB-C

USB nabíjecí kabel


USB



OR



# POPIS ZAŘÍZENÍ

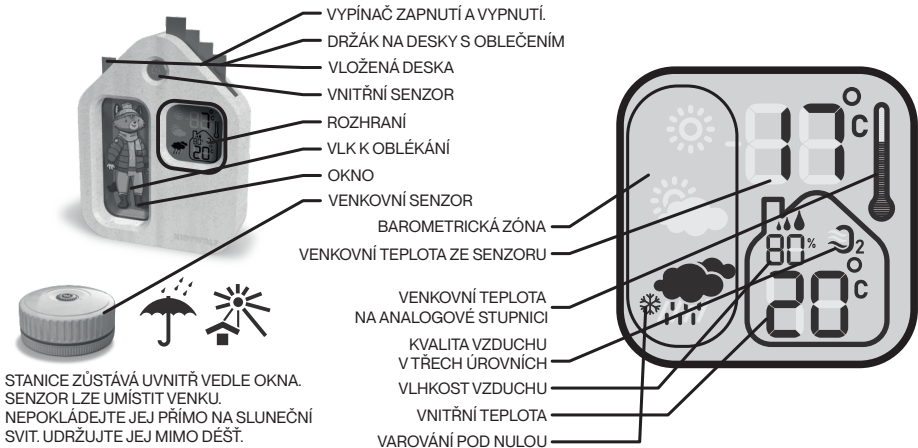


Chcete-li přepnout ze stupňů Celsia na Fahrenheit, vypněte a zapněte stanici dvakrát.

# POČÁTEČNÍ INSTALACE A PROPOJENÍ

Zkontrolujte, zda je stanice KIDYWEATHER nabitá. Pokud není, nabijte ji pomocí kabelu. Senzor vypněte. Pokud je stanice zapnutá, displej bliká červeně a ukazuje 0 °C na venkovní teplotu. Vložte dvě baterie AAA do senzoru. Zapněte stanici. Během prvních pěti sekund stiskněte na černé tlačítko senzoru na tři sekundy. Displej stanice bliká zeleně a senzor je připojen. Senzor odesílá venkovní teplotu. Zavřete senzor a umístěte jej venku. TUTO OPERACI MUSÍ PROVÉST DOSPĚLÝ.

VLOŽIT 2× BATERIE AAA  
(NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

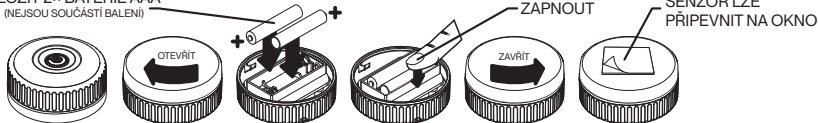

## AUTOMATICKÁ KONTROLA PO ZAPNUTÍ

Displej střídavě bliká červeně a zeleně.

### VNITŘNÍ TEPLOTA

Zobrazuje se automaticky po zapnutí a aktualizuje se každou minutu. Rozsah teplot je od mínus 20 do 99 stupňů Celsia s tolerancí plus/minus jeden stupeň.

### VNITŘNÍ VLHKOST

Zobrazuje se automaticky po zapnutí a aktualizuje se každou minutu. Rozsah vlhkosti je od nuly do 99 procent s tolerancí plus/minus deset procent. Venkovní teplota má rozsah od mínus 20 do mínus 99 stupňů Celsia s tolerancí plus/minus jeden stupeň.

## AKTIVACE A PŘIPOJENÍ K EXTERNÍMU SENZORU

Během prvních pěti sekund po zapnutí displej střídavě bliká červeně a zeleně a zobrazuje dvě pomlčky blikající.

Stiskněte jednou tlačítko na externím senzoru pro odeslání požadavku na připojení. Připojení je možné provést během pěti sekund. Pokud se nepodaří, displej bliká červeně déle než deset sekund a pak se zastaví. Pokud je připojení úspěšné, displej bliká zeleně třikrát.

## REAKTIVACE A OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ K EXTERNÍMU SENZORU

Vypněte a zapněte stanici pětkrát za sebou. Poté nechte stanici zapnutou a stiskněte jednou tlačítko na externím senzoru. Stanice se připojí.






# MENU

1) ZKONTROLUJTE POČASÍ PŘES OKNO

2) ZKONTROLUJTE TEPLOTU

3) VYBERTE SI OBLEČENÍ

4) VLOŽTE DESKU

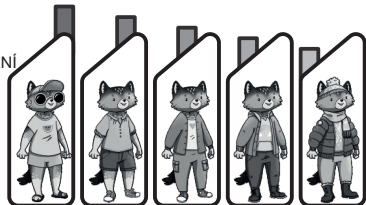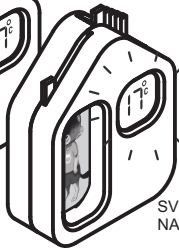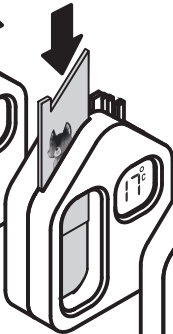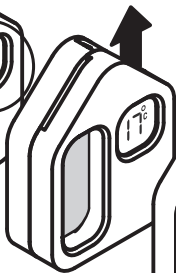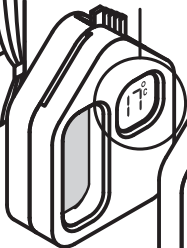

ČERVENÉ SVĚTLO:  
VYBERTE SI JINÉ  
OBLEČENÍ

ZELENÉ SVĚTLO:  
MŮŽETE SI VZÍT  
OBLEČENÍ

SVĚTLO ZŮSTÁVÁ ZAPNUTÉ  
NA PĚT SEKUND

## STAŽENÍ VÍCEJAZYČNÉHO NÁVODU



CIZOJAZYČNÝ  
NÁVOD



### VAROVÁNÍ

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.  
Dlouhý kabel. Nebezpečí udušení.  
Malé díly. Nebezpečí udušení.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě - DoC si stáhněte pomocí QR kódu,  
nebo online na následujícím odkazu:  
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL - Drève Richelle 161 H1410 Waterloo - Belgie  
Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně

DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,  
Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika, i@kauppa.cz.

PŘÍBALOVÁ BROŽURA:

